

## INTERRUPTORES DE CONTACTO Y ARRANQUE



**111 068 01**

INTERRUPTOR A LLAVE CONTACTO , ARRANQUE Y PRECALENTA

2 > 0 - 1 < 2

CONEXIÓN FASTON 3 F 9 MM - 2F 6 MM

DIAMETRO FIJACIÓN 20 MM



**111 072 02**

INTERRUPTOR A LLAVE CONTACTO Y ARRANQUE

2 - 0 - 1 > 2

CONEXIÓN FASTON - 4F 6 MM

DIAMETRO FIJACIÓN 20 MM




**111 213 00**

INTERRUPTOR A LLAVE CONTACTO , ARRANQUE Y PRECALENTA

0 - 1 - 2

CONEXIÓN FASTON 2 F 9 MM - 1F 6 MM

DIAMETRO FIJACIÓN 20 MM

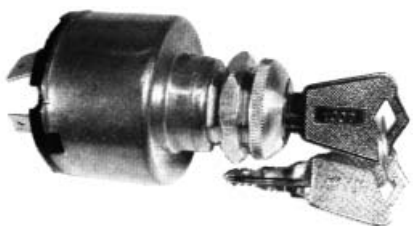

**111 267 07**

INTERRUPTOR A LLAVE CONTACTO , ARRANQUE Y PRECALENTA

0 - 1 > 2

CONEXIÓN FASTON - 3F 6 MM - 2F 9MM

DIAMETRO FIJACIÓN 19 MM



**122 125 01**

INTERRUPTOR LUCES Y BOCINA

0 - 1 - 2 - 3 + PULSADOR

CONEXIÓN FASTON - 9F 6 MM

FIJACIÓN 2 TALADROS